


AP手动刷机操作手册


1、电脑网线连接到 poe 适配器的 LAN 口，设置固定的 ip 地址：192.168.1.10，子网掩码：255.255.255.0

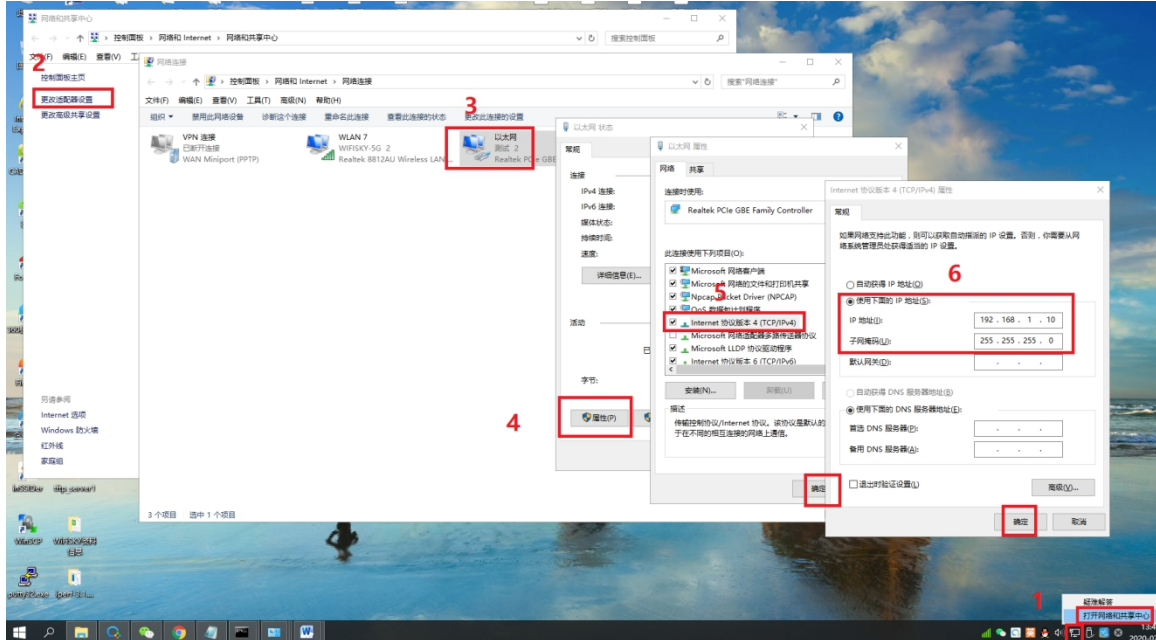


2、先按住 AP 的重置键，然后 poe 适配器的 poe 供电口连接 AP 的 LAN 口给 AP 通电。（刷机不成功可以反过来先上电然后再按住重置键）

观察 AP 指示灯，闪烁两三次后，松开重置键，指示灯会出现快速闪烁。

可以在命令行中 ping 一下 192.168.1.1 看通不通。

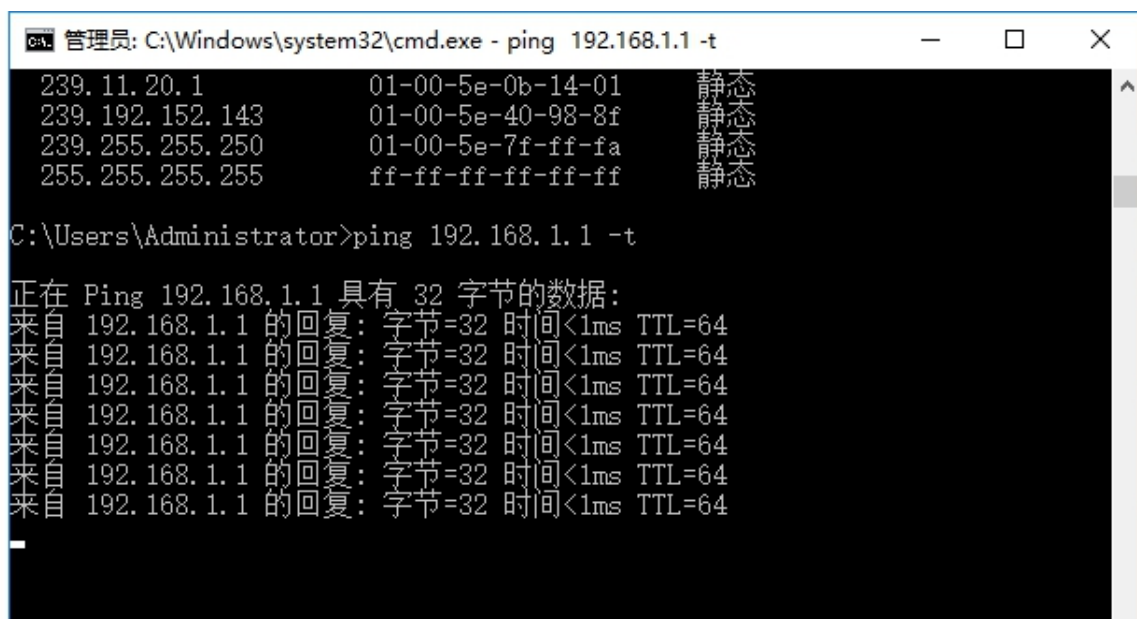

Ping 通后在浏览器地址栏输入 192.168.1.1 回车进入上传固件页面，如下图：

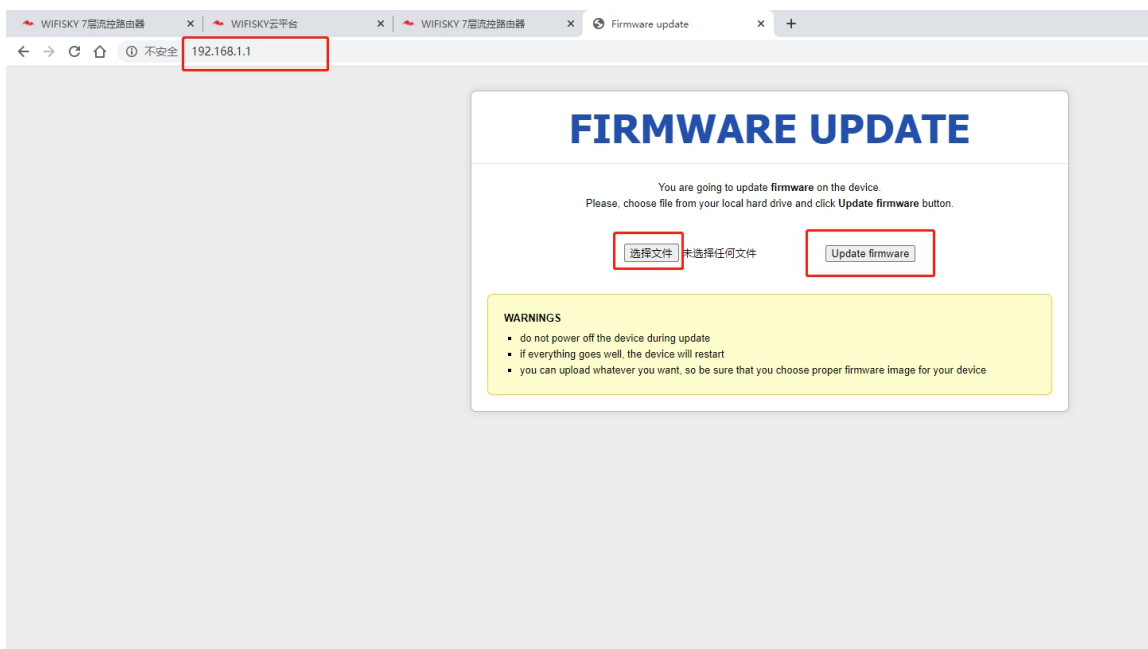

3、选择正确的固件后，点击“Update firmware”。

左下角上传进度为 100%后，等待一两分钟，手机打开 wifi 能搜索到 FreeWifi、FreeWifi_5G 即刷机成功。

